

INON

易操作

可靠

高性能

無線觸發

操作簡單且方便攜帶的閃光燈攝影組

S-2000 入門套裝 SB



範例：
搭配 Panasonic TZ30

S-2000 入門套裝 SB

套裝包含

● S-2000 閃光燈 ● 熱靴座 ● Z型轉接頭

※ 數位相機和防水殼並不在套裝裡



INON「S-2000」閃光燈麻雀雖小五臟俱全，支援無線 S-TTL 自動閃光模式，以及其他高性能的實用功能。INON「熱靴座組合」將 S-2000 閃光燈直接連接在數位相機防水殼上，是最簡便的外閃組合。S-2000 利用其強大的光源還給你色彩繽紛的水下世界。若您還在猶豫添加外閃是否會大幅增加整組系統的體積，不妨選擇 S-2000 入門套裝 SB。

體積小性能強 S-2000 閃光燈

S-2000 的體積很小，利用 4 顆 AA 電池，擁有強大的性能，包括：GN20、光束角度 105 x 95°、最快回電時間大約是 1.5 秒（全力）等等，符合您專業的水下攝影需求。




配備新一代無線 S-TTL 自動模式

可靠且準確度高的 S-TTL 自動模式已經進化到可以不用光纖便能無線觸發，攜帶更方便。



打光角度靈活

熱靴座組合（熱靴座 & Z型轉接頭）支援水平和垂直雙軸向的翻轉，可依照拍攝情況調整，充分發揮創意。

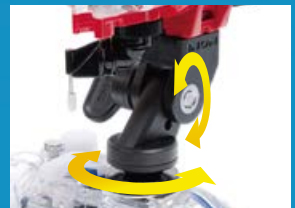

入門套裝 SB 無線觸發相容相機型號 (2015年7月)

Canon : PowerShot D20 / S110 / G15 / S120 / G16 / G1XMarkII / G7 X

Olympus : μ600 / SP-350 / μ720SW / μ725SW / μ750*2 / μ770SW / μ795SW / μ760 / SP-550UZ / SP-560UZ / μ780*2 / μ830*2 / μ850SW / μ790SW / μ1020 / μ1030SW / μTOUGH-6000 / μTOUGH-8000 / μTOUGH-6020 / μTOUGH-8010 / TG-610 / TG-810 / TG-820 / TG-1 / TG-2 / TG-830 / TG-835 / TG-3 / TG-4

Panasonic : FS3 / FX35 / FX37 / FX40 / ZX1 / ZX3 / TZ5 / TZ7 / TZ10 / TZ20 / TZ30 / TZ35 / TZ40 / FT1 / FT2 / FT3 / FT4 / FT5

Fujifilm : F100fd / F200EXR*2 / F80EXR*2 / F300EXR*2 / F550EXR*2 / F600EXR*2 / XQ1*2 / XQ2

※ 1 使用 Mount Base 轉接座的時候，無線觸發功能將無法使用。請利用 INON Optical D Cable 光纖線連接防水殼和閃光燈。
※ 2 根據拍攝情況的不同，S-TTL 自動模式可能會略為不準。



Canon PowerShot G15



Fujifilm F600EXR



Olympus μ TOUGH-8000

INON

INON INC. 2-18-9, Dai, Kamakura, Kanagawa 247-0061 E-mail info@inon.co.jp http://www.inon.jp/ FAX +81(0)467-48-2178

INON

簡潔

可靠

防鬆脫

無線觸發

操作簡單且方便攜帶的閃光燈攝影組

S-2000入門套裝D4

INON「S-2000」閃光燈麻雀雖小五臟俱全，支援無線 S-TTL 自動閃光模式，以及其他高性能的實用功能。現在我們提供 INON「握把底座 D4」套裝，支援防鬆脫保護的方式連接 S-2000 和相機防水殼，讓您能以最簡單可靠的方式開始使用外閃。S-2000 利用其強大的光源還給你色彩繽紛的水下世界，INON「握把底座 D4」套裝讓水下外閃拍攝更無負擔。

範例：
搭配 Canon G15




配備新一代無線 S-TTL 自動模式

可靠且準確度高的 S-TTL 自動模式已經進化到可以不用光纖便能無線觸發，攜帶更方便。




防鬆脫扣具系統 握把底座 D4

握把底座 D4 廣泛支援各家廠商的防水殼。SPS扣具系統（獨家專利申請中）能有效防止使用時防水殼鬆脫。握把底座 D4 直接接 S-2000 可支援無線 S-TTL。

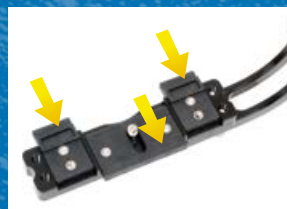

提高拍攝成功率 選配

添加可外掛鏡頭的轉接座 Mount Base，或是添加燈臂，可以大幅提供拍攝成功率，讓原本就非常實用的 S-2000 入門套裝 D4 更實用。

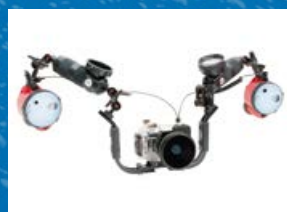

S-2000入門套裝D4

套裝包括

● S-2000閃光燈 ● 握把底座D4 ● Z型轉接頭

※ 數位相機和防水殼並不包括在套裝裡



入門套裝 D4 無線觸發相容相機型號 (2015年7月)

Canon :

IXY DIGITAL 300 / 300a / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 70 / 80 / 1000 / 900IS / 10 / 90 / 910IS / 2000IS / 20IS / 25IS / 95IS / 920IS / 3000IS / 110IS / 210IS / 510IS / 220IS / 200F^{*1}
PowerShot A10 / A20 / A30 / A40 / S30 / S40 / S45 / S50 / A60 / A70 / A80 / S11S / A75 / A85 / S60 / S70 / A95 / S80 / A540 / G7 / A570IS / A650IS / G9 / G10 / G11 / G12 / S90 / S95 / S100Q
SX260 HS / D20^{*1} / S110 / G15 / S120 / G16 / G7 X

Olympus :

C-200Z / C-300Z / C-2020Z^{*2} / C-2040Z^{*2} / C-3000Z^{*2} / C-3030Z^{*2} / C-3040Z^{*2} / C-3100Z^{*2} / C-4040Z^{*2} / C-4100Z^{*2} / C-40Z / X-1 / X-2 / C-5050Z / μ -10 / μ -15 / μ -20 / μ -25 / μ -30 / C-740UZ / C-745UZ / C-750UZ / C-755UZ / C-5060WZ / C-760UZ / C-770UZ / X-3 / μ -40 / C-7070WZ / μ 600 / SP-350 / SP-700 / μ 710 / μ 720SW^{*1} / μ 725SW^{*1} / μ 750^{*2} / μ 770SW^{*1} / μ 795SW^{*1} / μ 760 / SP-550UZ / SP-560UZ / μ 780SW^{*2} / μ 830SW^{*2} / μ 790SW^{*1} / μ 850SW^{*1} / μ 1020 / μ 1030SW^{*1} / FE-360 / μ TOUGH-8000^{*1} / FE-3010 / μ TOUGH-6000^{*1} / μ TOUGH-6020 / μ TOUGH-8010 / TG-610 / TG-810 / TG-820 / TG-1 / TG-2 / TG-3 / TG-4

Panasonic :

FX01 / FX07 / FX30 / FX33 / FX35 / FX37 / FX40 / FS1 / FS2 / FS3 / ZX1 / ZX3 / TZ3 / TZ5 / TZ7 / TZ10 / TZ20 / TZ30 / TZ35 / TZ40 / FT1^{*1} / FT2^{*1} / FT3^{*1} / FT4^{*1} / FT5^{*1}

Fujifilm :

F10 / F11 / F30 / F31fd / F40fd / F50fd / F100fd / F200EXR^{*2} / Z100fd / Z200fd / Z250fd / F80EXR^{*2} / F300EXR^{*2} / F550EXR^{*2} / F600EXR^{*2} / XQ1^{*2} / XQ2

Sony :

P100 / P150 / W1 / W5 / W7 / N1 / N2 / W170 / W300 / T77^{*1} / T700^{*1} / T90^{*1} / WX50 / WX100 / WX200

Nikon :

E2200 / E3200 / E4100 / E4200 / E5200 / E5900 / E7900

^{*1} 使用 Mount Base 轉接座的時候，無線觸發功能將無法使用。請利用 INON Optical D Cable 光纖線連接防水殼和閃光燈。
^{*2} 根據拍攝情況的不同，S-TTL 自動模式可能會略為不準。